

Cort pliabil BRIMO

Conținutul pachetului, montarea, ancorarea, plierea, întreținerea, condițiile de utilizare, garanția și reclamațiile. Citiți integral instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le.



Tip de cort	Cort pliabil (mecanism tip foarfecă) – adăpost mobil cu cadru cu pliere rapidă
Destinație	Acoperire temporară, de scurtă durată, sub supravegherea utilizatorului – nu este o acoperire permanentă
Montare	1, max. 2 persoane
Ancorare	Întotdeauna – țărugi și frânghii pe suprafețe moi, greutate pe suprafețe dure
După utilizare	Se pliază, se usucă și se depozitează; peste noapte doar sub supraveghere

⚠ **Înainte de cumpărare și înainte de utilizare** citiți secțiunea „**Destinația cortului și condițiile de utilizare**” de la sfârșitul instrucțiunilor – veți afla dacă acest cort este potrivit pentru dumneavoastră.

Cuprins

- Conținutul pachetului
- Montarea cortului (pașii 1 – 7)
- Ancorarea cortului
- Plierea cortului (pașii 1 – 7)
- Curățarea și depozitarea
- Accesorii recomandate
- Destinația cortului și condițiile de utilizare – este cortul potrivit pentru dumneavoastră?
- Lucruri pe care ar trebui să le știți
- Avertismente și influența vremii
- Siguranța și răspunderea pentru daune
- Garanția legală, garanția comercială și reclamațiile

Fotografiile accesoriilor și linkurile portocalii din acest PDF pot fi accesate prin clic – deschid produsul respectiv pe www.brimo.ro.

Conținutul pachetului

Conținutul exact al pachetului depinde de modelul achiziționat și este indicat la produs pe www.brimo.ro. Pachetul conține:

- cadru pliabil (tip foarfecă) cu picioare telescopice,
- acoperișul cortului,
- pereți laterali – la modelele cu pereți (numărul depinde de model); modelele „fără pereți” se livrează fără pereți,
- set de țăruși din oțel (8 – 12 buc., în funcție de model) și 4 frânghii de ancorare,
- husă de protecție pentru transport.

⚠ După primire, verificați dacă pachetul este complet și dacă piesele nu sunt deteriorate. Comunicați-ne piesele lipsă sau deteriorate înainte de prima utilizare – nu montați un cort deteriorat.


Montarea cortului

⚠ Montați cortul de preferință în doi, pe o suprafață plană, fără obiecte ascuțite, departe de linii electrice, de crengile copacilor și de alte obstacole. Nu montați cortul pe vânt sau pe furtună.

1

Pasul 1 - Ridicarea cadrului


Așezați cadrul cortului pe picioare în mijlocul locului de montare. Împreună cu un partener aflat pe partea opusă a cadrului, apucați cele 2 picioare exterioare și ridicați ușor cadrul pentru a crea joc. Apoi faceți câțiva pași înapoi, până când cadrul este deschis la lungimea brațelor întinse, aproximativ 150 cm.

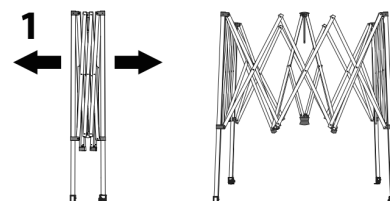

2

Pasul 2 - Montarea acoperișului


Așezați acoperișul pe cadru. Desfaceți-l și aliniați colțurile și vârful/vârfurile acoperișului cu cadrul. Prindeți benzile cu arici de pe partea interioară a colțurilor acoperișului de partea superioară a fiecărui picior al cadrului. Potrivii capetele de pe partea interioară a vârfului acoperișului peste capătul/capetele cadrului. Capetele cadrului se află în mijlocul părții superioare a cadrului, au forma literei T și o terminație rotundă din plastic.

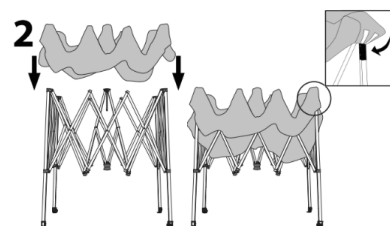

3

Pasul 3 - Deschiderea cadrului


Apucați partea inferioară a cadrului dintre picioare, în zona în care barele cadrului formează litera „V”. Ridicați ușor și mergeți încet înapoi până când cadrul este complet deschis.

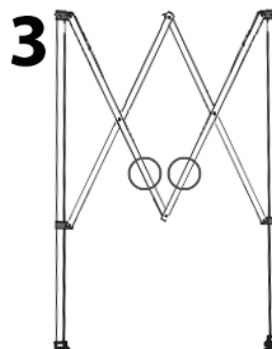

4

Pasul 4 - Blocarea glisierelor


Cu o mână țineți piciorul cadrului, iar cu cealaltă ridicați glisiera din partea superioară a piciorului. Glisierele trebuie să se fixeze la locul lor, iar arcul din glisieră intră în orificiul din picior (se aude un clic). Repetați la toate picioarele.

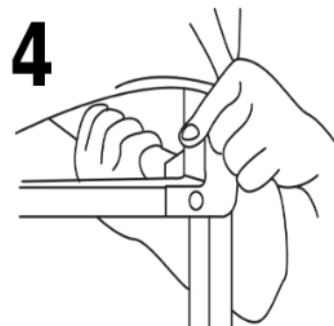

5

Pasul 5 - Fixarea acoperișului cu chingi


Treceți cele 4 sau 6 cataramе de pe chingi în jurul barelor orizontale ale cadrului și închideți catarama. Apoi strângeți chinga. Cataramele se află pe partea interioară a marginii acoperișului.

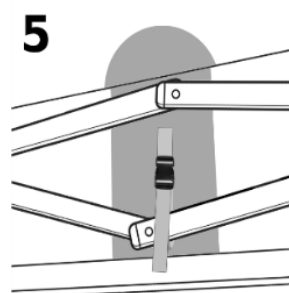

6

Pasul 6 - Reglarea înălțimii

Picioarele au mai multe niveluri de înălțime. Începeți pe o parte a cortului: apucați glisiera din partea inferioară a piciorului și apăsați cu degetul mare butonul de pe glisieră. Ridicați piciorul, iar partea interioară telescopică a piciorului se va extinde. Când eliberați butonul, glisiera se blochează la înălțimea aleasă. Repetați pe partea opusă a cortului. La dimensiunea 3 x 6 m, picioarele din mijloc se extind la final.

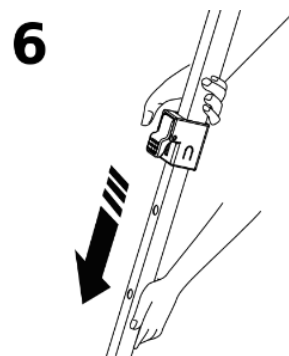


7

Pasul 7 - Ancorarea


Cortul trebuie să fie ancorat pe toată durata în care este montat. Pe suprafețe nepavate folosiți câte 2 țărui de ancorare pentru fiecare picior. Legați cele 4 frânghii de cele 4 colțuri ale acoperișului, iar celălalt capăt de un țărui sau de un obiect stabil de pe sol. Pe suprafețe dure folosiți greutatea - din oțel, cu nisip sau cu apă (vezi Ancorarea cortului).

www.brimo.ro/greutati-pentru-corturi-pliabile

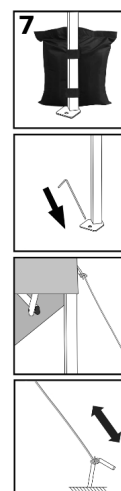


Ancorarea cortului

Cortul trebuie să fie ancorat pe toată durata în care este montat – chiar și atunci când nu bate vântul. Un cort neancorat poate fi ridicat, răsturnat sau luat chiar și de o rafală de vânt mai slabă și poate provoca vătămări corporale sau daune materiale. Alegeți modul de ancorare în funcție de suprafață. Faceți clic pe fotografie pentru a deschide produsul.

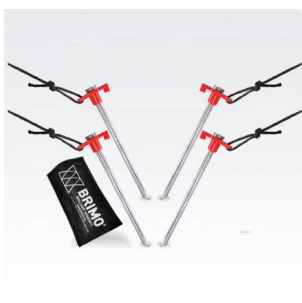

Țăruși pentru cort – iarbă, pământ
> www.brimo.ro/tarusi-pentru-cort

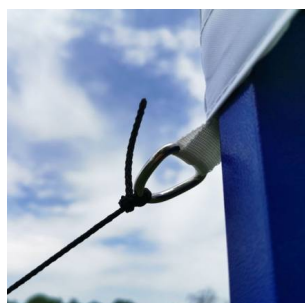

Frânghie fixată de colțul acoperișului
> www.brimo.ro/tarusi-pentru-cort



Greutate din oțel pentru picior
> www.brimo.ro/greutati-cort-de-petre-cere



Sac de lestare cu nisip
> www.brimo.ro/sac-de-incarcare



Sac de lestare cu apă
> www.brimo.ro/sac-de-greutate-cu-apa



Greutăți din oțel stivuibile – suprafață dură
> www.brimo.ro/greutati-cort-de-petre-cere


Plierea cortului

⚠ Pliati cortul după încheierea utilizării (evenimentului), atunci când vremea se înrăutățește și întotdeauna când nu va fi nimeni lângă el. Plierea se face de preferință în doi.

1

Pasul 1 - Îndepărtarea ancorării


Scoateți toți țărușii din pământ și îndepărtați orice altă ancorare. Îndepărtați ancorarea de pe picioare (accesoriile de ancorare).



2

Pasul 2 - Coborârea înălțimii


Începeți pe o parte a cortului: apucați glisiera din partea inferioară a piciorului și apăsați cu degetul mare butonul de pe glisieră. Partea interioară telescopică a piciorului se va retrage. Repetați pe partea opusă a cortului. La dimensiunea 3 x 6 m, picioarele din mijloc se retrag primele.

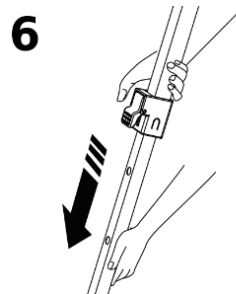

3

Pasul 3 - Desfacerea chingilor


Desprindeți cele 4 sau 6 cataramе de pe chingi de pe barele orizontale ale cadrului.

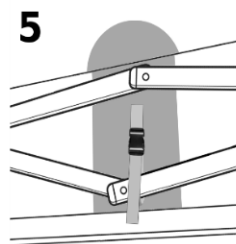

4

Pasul 4 - Deblocarea glisierelor


În colț (în interiorul cortului), apăsați butonul pentru a debloca glisiera piciorului. Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile - țineți-le departe de partea inferioară a glisierii (unde se termină plasticul), deoarece după deblocare glisiera alunecă în jos. Dacă glisiera se deblochează greu după apăsare, reduceți tensiunea ridicând bara cadrului prinsă de glisieră.

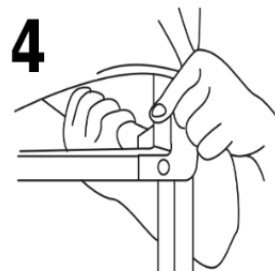

5

Pasul 5 - Îndepărtarea acoperișului


Desprindeți acoperișul de pe cadru desfăcând benzile cu arici de pe partea interioară a colțurilor acoperișului și eliberați capetele de pe partea interioară (mijlocul acoperișului). Acoperișul poate rămâne pe cadru numai dacă nu transportați cortul și nu îl depozitați în poziție culcată. **Deteriorările acoperișului produse prin roaderea lui de către cadru în timpul transportului sau prin apăsarea cadrului pe pânză în stare pliată nu sunt acoperite de garanția legală sau de garanția comercială.** Mecanismul foarfecă al cadrului nu taie singur acoperișul – roaderea acoperișului în zona mecanismului foarfecă apare prin frecarea sau presiunea cadrului pe pânză în timpul transportului sau al depozitării cu acoperișul pe cadru.

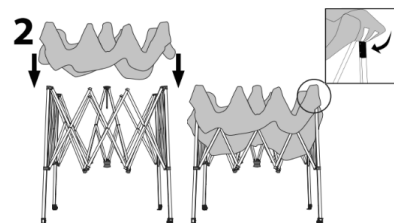

6

Pasul 6 - Plierea cadrului

Apucați partea superioară a cadrului dintre picioare, în zona în care barele cadrului formează litera „V” întoarsă. Împreună cu partenerul, ridicați ușor cadrul și mergeți încet unul spre celălalt. La jumătatea drumului, când picioarele sunt la aproximativ 150 cm unul de altul, apucați ambele picioare din exterior și continuați. Evitați prinderea degetelor și a mâinilor în cadru!

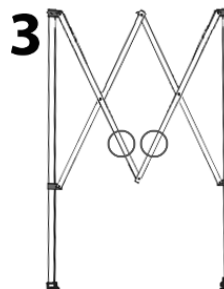

7

Pasul 7 - Ambalarea

Puneți cadrul în husa de protecție pentru transport sau în geantă și transportați-l și depozitați-l conform secțiunii Depozitarea. Mai comodă este geanta de transport cu roți (accesoriu).

www.brimo.ro/geanta-de-transport-pentru-cort

**Curățarea**

Pentru o durată de viață maximă a materialelor textile, recomandăm spălarea manuală cu o perie moale, cu săpun delicat și apă. Înainte de depozitare, materialul trebuie clătit și uscat bine. Nu folosiți niciodată detergenți agresivi și abrazivi sau înălbitor. Nu spălați în mașina de spălat. Pentru a ușura deschiderea și închiderea cadrului BRIMO, puteți pulveriza o cantitate mică de silicon pe picioare (siliconul nu este inclus în pachet).

Depozitarea

Înainte de depozitarea cortului, asigurați-vă că toate părțile sunt uscate. Un cort ud sau un mediu umed în timpul depozitării poate provoca mucegai și coroziune. Înainte de pliere, desprindeți pereții și acoperișul de pe cadru (desfaceți elementele de fixare). Acoperișul poate rămâne pe cadru. Dacă transportați cortul după pliere, vă recomandăm să scoateți acoperișul de pe cadru. Acoperișul aflat pe cadru nu trebuie transportat și nici depozitat în poziție culcată, în caz contrar acesta se poate deteriora. La pliere aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau mâinile în cadru. Dacă cortul a fost ud la pliere, desfaceți-l din nou cât mai curând și lăsați-l să se usuce.

Accesorii recomandate

Accesoriile BRIMO sunt fabricate pentru corturile noastre. Faceți clic pe fotografie sau pe link.



Geantă de transport cu roți

Închideți cadrul pliat cu fermoarul și îl trageți ca pe o valiză. Protejează cadrul și acoperișul la transport și la depozitare.

> www.brimo.ro/geanta-de-transport-pentru-cort



Copertină pentru cort pliabil

Prelungește umbra și protecția împotriva ploii în fața cortului – ideală pentru standuri și piețe.

> www.brimo.ro/marchiza-pentru-cort



Perete de închidere cu ușă și fereastră

Perete pentru a patra latură a cortului. Ușa și fereastra se pot deschide sau le puteți lăsa închise – atunci peretele este plin.

> www.brimo.ro/al-patrulea-perete-cu-usa



Greutăți și țaruși

Greutăți din oțel, cu nisip și cu apă pentru suprafețe dure, țaruși pentru iarbă și pământ.

> www.brimo.ro/greutati-pentru-cort-uri-pliabile



Semiperete pentru tejghea

Perete de jumătate de înălțime (100 cm) sub tejgheaua de vânzare – acoperă spațiul de sub tejghea, potrivit pentru logo.

> www.brimo.ro/jumatate-de-perete-lateral-pentru-cort



Jgheab între corturi

Unește două corturi montate unul lângă altul și scurge apa de ploaie din spațiul dintre ele.

> www.brimo.ro/jgheab-pentru-cort

Accesorii și piese de schimb

Greutăți, țaruși, pereți, genți și alte accesorii găsiți pe www.brimo.ro/accesorii. Pentru comanda pieselor de schimb, trimiteți-ne o fotografie a piesei prin formularul www.brimo.ro/piese-de-schimb – vă vom spune ce piesă este potrivită pentru cortul dumneavoastră.



DESTINAȚIA CORTULUI ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Înainte de cumpărare și înainte de utilizare: este acest cort potrivit pentru dumneavoastră? Citiți condițiile următoare. Dacă trebuie să folosiți cortul altfel, acesta nu este potrivit pentru dumneavoastră.

- **Destinație:** Cortul pliabil BRIMO este un adăpost mobil, cu pliere rapidă, pentru acoperire temporară, de scurtă durată – de exemplu pentru piețe, expoziții, evenimente sportive, corporative și sociale sau petreceri în familie. **Nu este destinat acoperirii permanente sau de lungă durată** (de ex. tot sezonul în grădină, pe terasă sau la un spațiu comercial, ca adăpost pentru mașină, utilaje sau animale).
- **Cortul nu este** o construcție, o pergolă, un foișor sau un garaj și nu este destinat depozitării obiectelor.
- **Supraveghere:** Cortul montat trebuie să fie sub supravegherea unei persoane care urmărește vremea și, la nevoie, pliază cortul la timp. Peste noapte, cortul poate rămâne montat numai dacă este cineva lângă el. Dacă nu va fi nimeni lângă cort, pliați-l.
- **După utilizare:** După încheierea utilizării (evenimentului), pliați cortul, uscați-l și depozitați-l. Nu lăsați cortul montat neîntrerupt mai multe zile, săptămâni sau tot sezonul.
- **De ce:** Cadrul și țesătura din poliester sunt proiectate pentru montare, pliere și transport repetate, nu pentru expunere permanentă la intemperii. Radiațiile UV, ploaia, umiditatea, variațiile de temperatură și vântul, în cazul expunerii neîntrerupte de lungă durată, slăbesc treptat țesătura din poliester (decolorare, pierderea rezistenței și a impermeabilității, fragilizare, rupere, mucegai) și solicită cadrul și mecanismele sale (coroziune, slăbirea și deformarea îmbinărilor). Dacă cortul este lăsat permanent afară, această uzură apare mult mai repede decât la utilizarea de scurtă durată prevăzută. Materialele cadrului și ale pânzei sunt alese intenționat: dacă am folosi materiale potrivite pentru acoperire permanentă, cortul și-ar pierde scopul principal – acoperirea rapidă și mobilă.
- **Utilizarea contrară destinației:** Dacă lăsați cortul montat peste noapte nesupravegheat, când nu este nimeni lângă el, sau îl folosiți ca acoperire permanentă sau de lungă durată, vă rugăm să luați la cunoștință că îl folosiți contrar destinației sale și acestor instrucțiuni. Uzura și deteriorările care apar astfel nu reprezintă un defect al produsului, iar reclamația acestora poate fi respinsă. Acest lucru nu afectează însă drepturile din garanția legală pentru defectele apărute în timpul fabricației și nici pentru defectele de material.

 **Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs. În caz contrar, se pot produce vătămări grave sau daune materiale. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI și predați-le oricui va folosi cortul.**

Lucruri pe care ar trebui să le știți

- Toate adăposturile au cadre de tip foarfecă destinate acoperirii de scurtă durată și **TREBUIE** strânse și depozitate în caz de vreme nefavorabilă, cum ar fi furtună, ploaie, vânt sau alte forțe ale naturii.
- Cortul dumneavoastră este livrat cu 8 – 12 țăruși din oțel. În timpul utilizării cortului, elementele de ancorare **TREBUIE** să fie întotdeauna fixate ferm de cort și de sol.
- Fixați de cadru toate elementele de prindere de la colțurile interioare și de pe laturile acoperișului. Aceste măsuri maximizează siguranța, însă, având în vedere caracterul imprevizibil al vremii, este posibil să nu prevină deteriorarea.

- Din motive de siguranță, recomandăm ca cortul să fie montat de două persoane. Asigurați-vă că în zonă nu există obiecte ascuțite. Păstrați distanța față de liniile electrice aeriene, crengile copacilor și alte obstacole.
- Expunerea îndelungată la soare poate deteriora grav materialul pânzei sau poate provoca decolorarea poliesterului.
- Copiii pot sta în cort sau lângă el numai sub supravegherea unui adult; nu le permiteți să se cațare pe cadru sau să se agațe de el.

Avertismente și influența vremii

- Avertismentele, atenționările și indicațiile din acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Bunul-simț și prudența utilizatorului sunt factori care prelungesc durata de viață a produsului și reduc probabilitatea accidentărilor.
- Cortul este fabricat pentru acoperire temporară, în timpul căreia trebuie urmărite condițiile meteorologice, iar în absența dumneavoastră trebuie pliat. Deoarece vremea este imprevizibilă, instalatorul / utilizatorul final trebuie să folosească propria judecată sănătoasă și cunoașterea condițiilor locale în timpul montării și utilizării.
- Instalatorul / utilizatorul final este responsabil pentru anticiparea vremii nefavorabile și pentru modul de montare. Urmăriți vremea și pliați cortul la timp atunci când aceasta se înrăutățește.
- **Ploaia:** În anumite condiții meteorologice, apa de ploaie se poate acumula pe țesătură și poate forma „jgheaburi” sau „bălți pe acoperiș”, mai ales dacă cortul nu este montat corect (acoperiș netensionat, teren denivelat). Greutatea apei acumulate poate provoca daune. Îndepărtați periodic apa de pe acoperiș, iar la ploaie puternică pliați cortul.
- **Vântul:** Vântul sau vântul însoțit de ploaie poate duce la slăbirea cadrului / acoperișului. Este foarte important să verificați periodic șuruburile cu piulițe și tensionarea corectă a acoperișului. La vânt mai puternic pliați cortul. Pereții laterali măresc suprafața în care bate vântul – pe vânt îndepărtați-i sau pliați cortul.
- **Fulgerile:** Pliați imediat cortul în caz de fulgere și furtuni. Adăpostiți-vă într-un loc sigur.
- **Zăpada:** Cortul nu este fabricat pentru încărcarea acoperișului cu greutate, inclusiv cu un strat de zăpadă, și nici nu este potrivit pentru aceasta. Nu ar trebui să folosiți cortul dacă nu puteți preveni încărcarea acoperișului, de exemplu cu zăpadă. Nu încărcați partea superioară a cadrului cortului cu obiecte. Greutățile pot fi plasate doar în partea inferioară a picioarelor.
- **Focul și căldura:** Păstrați o distanță sigură față de focul deschis, flăcări și surse de căldură (grătar, aparat de încălzire, lumânări). Expunerea materialului la temperaturi de peste 100 °C poate duce la contractarea (strângerea) acestuia sau la aprinderea lui.

Factori care provoacă deteriorarea prematură și pot reduce durata de viață a cortului

- Utilizarea cortului ca adăpost permanent sau de lungă durată și lăsarea cortului montat nesupravegheat (de exemplu peste noapte, când nu este nimeni lângă el).
- Manipularea necorespunzătoare la montare/demontare pe suprafețe aspre provoacă deteriorări.
- Călcarea pe țesătură în timpul montării/demontării produce mici găuri și zone roase.

- Utilizarea îndelungată a cortului fără curățare și depozitarea unui cort care nu a fost uscat bine. Chiar și un produs ușor umed poate favoriza apariția mucegaiului în timpul depozitării. Îndepărtarea mucegaiului poate necesita detergenți agresivi, care pot provoca uzura prematură a țesăturii. Cea mai bună măsură este prevenirea mucegaiului prin procedurile de mai sus.
- Detergenții foarte abrazivi, inclusiv periile de sârmă, aparatele electrice de curățat sau mașinile de spălat industriale, pot duce la uzura prematură și la deteriorarea materialelor cortului.

Siguranța și răspunderea pentru daune

- Persoana care a montat cortul sau care îl utilizează răspunde de montarea, ancorarea și supravegherea în siguranță a cortului, de evaluarea locului și a condițiilor meteorologice și de plierea la timp a cortului.
- Un cort neancorat, lăsat nesupravegheat sau montat pe vânt, furtună sau zăpadă poate fi ridicat, răsturnat sau deteriorat și poate provoca vătămări corporale, daune materiale (de ex. vehiculelor, clădirilor, ferestrelor, obiectelor din jur) sau daune cortului însuși.
- Daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din acest manual sau de utilizarea cortului contrar destinației sale sunt suportate, conform legii, de cel care le-a cauzat. Răspunderea BRIMO pentru defectele produsului, conform legii, nu este afectată de aceasta.
- Nu modificați cortul (găurire, sudare, fixare permanentă de o clădire, alte acoperișuri sau prelate). Modificările pot reduce siguranța și rezistența cortului.
- Dacă împrumutați cortul sau dacă îl montează o altă persoană, predați-i și aceste instrucțiuni.
- În cazul utilizării comerciale (piețe, evenimente, închiriere), vă recomandăm încheierea unei asigurări de răspundere civilă.

Garanția legală, garanția comercială și reclamațiile

Vânzătorul răspunde pentru defectele pe care produsul le are la primire și pentru defectele care apar în perioada garanției legale de conformitate, în măsura și în termenele stabilite de legislația țării în care se face achiziția; pentru consumatori, această perioadă este de cel puțin 24 de luni de la primirea produsului. Pentru achizițiile efectuate de persoane juridice (cu CUI / cod de TVA), perioada de garanție este de 12 luni.

Garanție extinsă: BRIMO oferă consumatorilor pentru cort o garanție comercială extinsă de 5 ani și garantează disponibilitatea pieselor de schimb timp de 10 ani, conform condițiilor indicate la produs și în termenii și condițiile de pe www.brimo.ro. Garanția extinsă este voluntară și se aplică defectelor de fabricație și de material ale cortului care a fost utilizat în conformitate cu destinația sa și cu aceste instrucțiuni.

Nu se consideră defect al produsului și nu sunt acoperite de garanția legală sau de garanția comercială, în special:

- uzura normală, corespunzătoare duratei și modului de utilizare (de ex. decolorarea culorilor, zonele roase, uzura glisierelor, chingilor și benzilor cu arici),
- uzura și deteriorările cauzate de utilizarea contrară destinației – lăsarea cortului montat permanent sau pe termen lung, lăsarea lui nesupravegheat, inclusiv peste noapte,
- deteriorările cauzate de vânt, furtună, zăpadă, apă acumulată sau alte intemperii, dacă cortul nu a fost ancorat sau pliat la timp conform acestor instrucțiuni,
- deteriorările mecanice (găuri, perforări, rupturi, piese îndoite sau rupte) cauzate de manipulare necorespunzătoare, cădere, lovire sau în timpul transportului,

- roaderea acoperișului de către cadru în timpul transportului sau prin apăsarea cadrului pe pânză în stare pliată (transport sau depozitare cu acoperișul pe cadru),
- mușgaiul, petele și coroziunea cauzate de depozitarea cortului umed, deteriorările cauzate de curățarea agresivă, foc sau căldură,
- deteriorările cauzate de modificări sau reparații efectuate de altcineva decât BRIMO.

Reclamații: Procedați conform procedurii de reclamații de pe www.brimo.ro. Atașați documentul de cumpărare, descrierea defectului și fotografii. La evaluarea reclamației vă putem solicita informații despre modul și durata de utilizare a cortului; starea produsului (de ex. gradul de decolorare, urmele expunerii îndelungate la intemperii) o evaluăm în raport cu destinația de utilizare.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slovacia, număr de identificare (IČO): 50195000. Aceste instrucțiuni nu limitează drepturile pe care consumatorul le are în temeiul legii.