

Cort pentru evenimente 4 × 6 m

Instrucțiuni de montaj și utilizare



Dimensiune	4 × 6 m (24 m ²)
Înălțimea peretelui lateral	2 m
Cadru	țevi din oțel Ø 38 mm, îmbinări 42 mm, vopsea albă în câmp electrostatic
Prelate	PVC 500 g/m ² pe ambele fețe, cusături sudate, impermeabile, rezistente la UV
Pereți	6 pereți laterali cu fereastră (lățime 2 m), 2 pereți frontali cu intrare de 2,1 m înălțime
Capacitate	cca 25 persoane așezate (seturi de bere)
Montaj	2-4 persoane, un cort cca 40 de minute (mai repede la montări repetate)
Garanție	5 ani pentru consumator, piese de schimb disponibile 10 ani

Cuprins


- Lista pieselor
- Înainte de montaj
- Montaj în 11 pași
- Ancorarea cortului
- Prolungirea cortului la 12, 18, 24 m...
- Demontare, depozitare și întreținere
- Avertismente de siguranță

⚠ **Înainte de montaj citiți avertismentele de siguranță de la sfârșitul instrucțiunilor.**

Lista pieselor

Literele din tabel corespund marcajelor pieselor din imagini. Înainte de montaj verificați dacă aveți toate piesele.

Piesă	Denumire	Dimensiune / material	buc.
A	Căprior de acoperiș	Ø 38 mm, 1873 mm	8
A1	Prelungitor de căprior	Ø 38 mm, 250 mm	8
B	Bară longitudinală de acoperiș	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Picior (stâlp)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Îmbinare de colț (cot) - frontoane de capăt		6
E	Îmbinare cu ramificație - frontoane intermediare		6
F	Traversă de fronton	Ø 38 mm, 1060 mm	4
G	Contravântuire diagonală	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Îmbinare frântă de căprior		8
I	Contrafișă scurtă	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Îmbinare picior cu ramificație		8
K	Talpă picior (3 orificii pentru ancorare)		8
L	Șurub cu piuliță		12
M	Plăcuță de îmbinare mică		16
N	Plăcuță de îmbinare mare		16
O	Șurub M6x50 cu piuliță		34
P	Țăruș		28
Q	Frânghie de ancorare		4
R	Ancoră pentru beton (diblu + șurub)		24
S	Cheie		2
T	Prelată de acoperiș	PVC 500 g/m ²	1
U	Perete lateral cu fereastră	PVC 500 g/m ² , lățime 2 m	6
V	Perete frontal cu intrare	PVC 500 g/m ²	2
W	Elastic cu bilă		62
X	Bară de prag	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Piesă de îmbinare a pragului	Ø 32 mm, 330 mm	2
Z	Cheie imbus		1

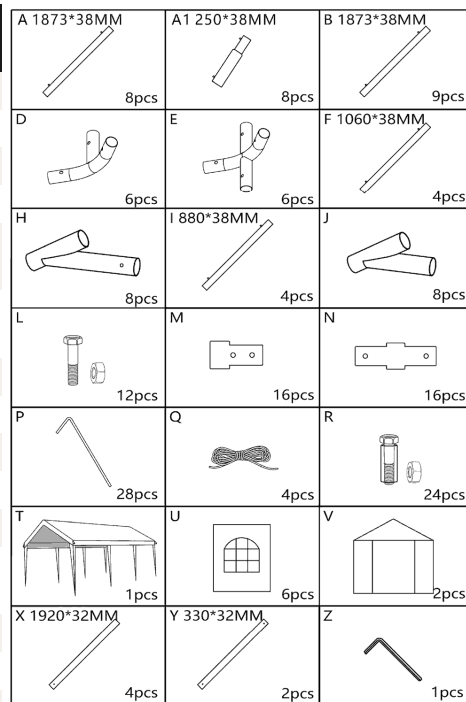

Piese conform producătorului

Înainte de montaj

- Alegeți un loc plan, ferm și fără obstacole – pentru cort cu o rezervă de cel puțin 1 m de jur împrejur. Deasupra locului nu trebuie să existe linii electrice sau crengi.
- Aveți nevoie de 2-4 persoane, mănuși de lucru și cheia inclusă. Pentru ancorare, un ciocan (pe beton, o mașină de găurit).
- Așezați piesele pe sol după litere – astfel montajul este rapid. Un cort se montează în aproximativ 40 de minute.
- Efectuați montajul pe vreme favorabilă – ideal fără vânt, fără ploaie și nu pe întuneric. Dacă bate vântul, montați și ancorați mai întâi întregul cadru și abia apoi puneți prelata de acoperiș.




Piesele cortului pregătite pentru montaj

Montaj

1 Pasul 1 - Asamblarea frontonului

Asamblați structura acoperișului pe sol. Pe bara A introduceți prelungitorul A1, iar la capătul acestuia îmbinați frântă H. Pregătiți doi căpriori, uniți-i sus cu îmbinarea de vârf D și între cele două îmbinări H introduceți traversa F. Se formează un fronton triunghiular.


Piese: A x2, A1 x2, D x1, H x2, F x1 (pentru un fronton)

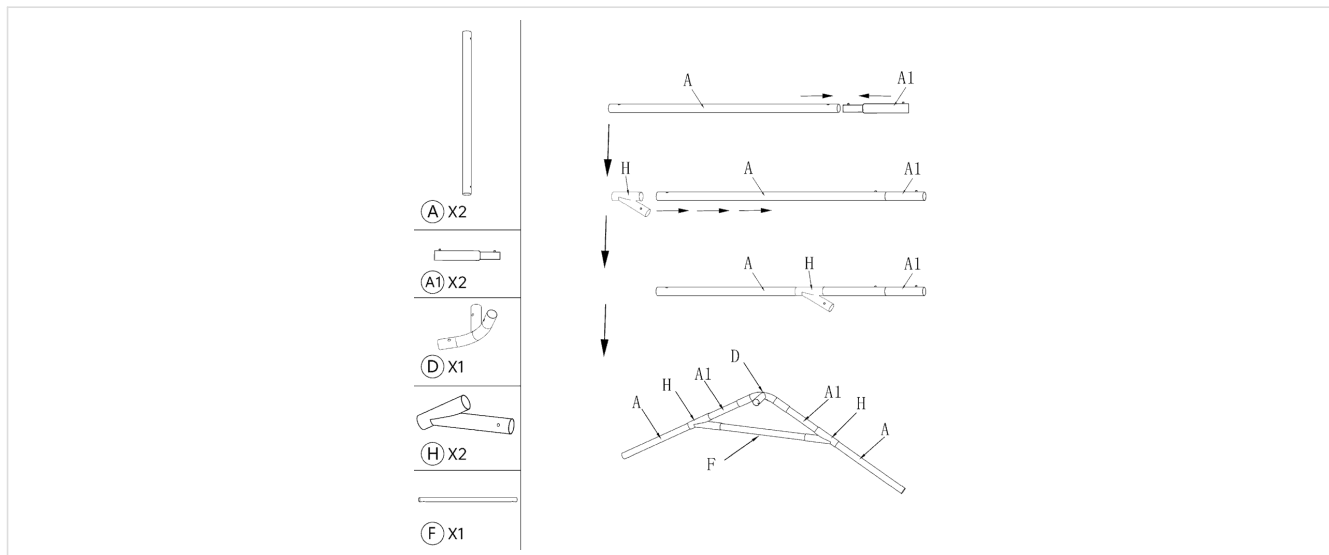

2 Pasul 2 - Colțurile frontonului de capăt

La capetele inferioare ale ambilor căpriori montați îmbinările de colț D. Asamblați astfel **2 frontoane de capăt** (îmbinări D). În același mod asamblați **2 frontoane intermediare**, care au în loc de D îmbinări cu ramificație E (la vârf și la ambele colțuri).


Piese: D x2 pentru fronton de capăt; frontoane intermediare: E x3 pentru fronton

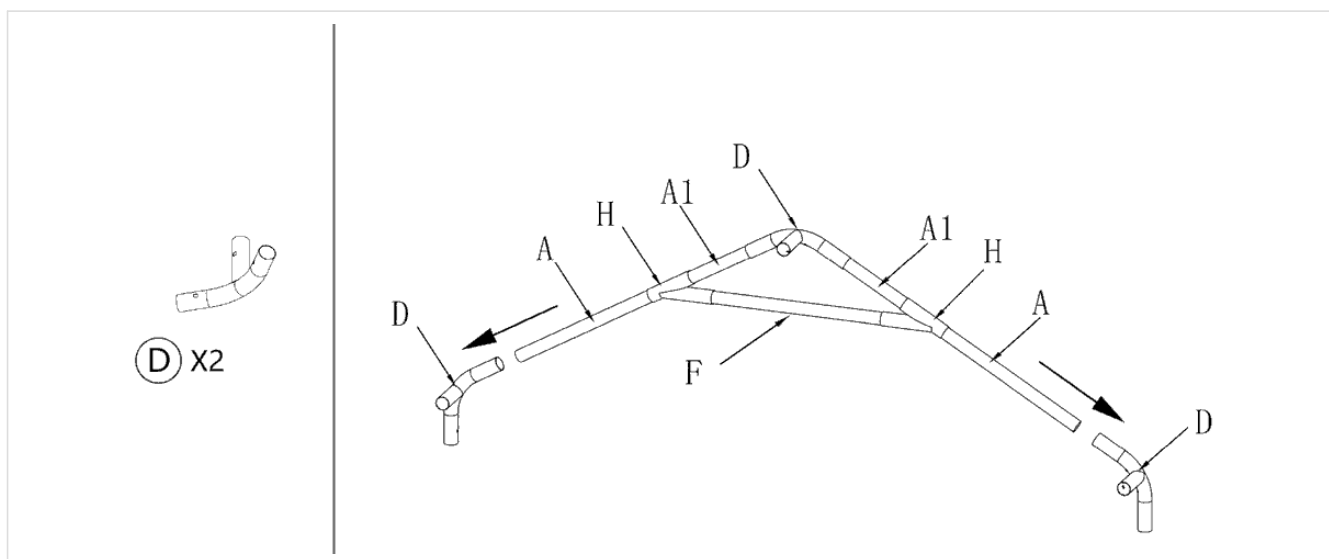

3 Pasul 3 - Unirea primelor frontoane

Așezați frontonul de capăt și frontonul intermediar unul lângă altul și uniți-le cu trei bare longitudinale B - una la coamă și două la colțuri (streșini).


Piese: B x3, E x3

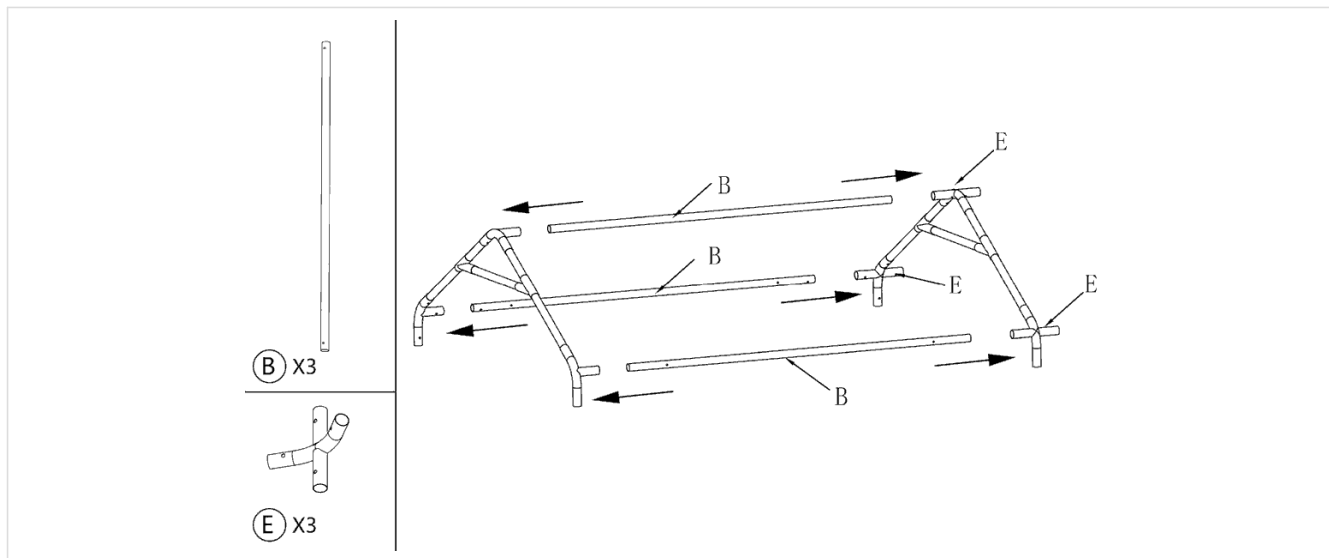

4 Pasul 4 - Întreaga structură a acoperișului

În același mod atașați al doilea fronton intermediar și, la final, al doilea fronton de capăt. Se formează întreaga structură a acoperișului, lungă de 6 m și lată de 4 m, care deocamdată stă pe sol.

Piese: B x6

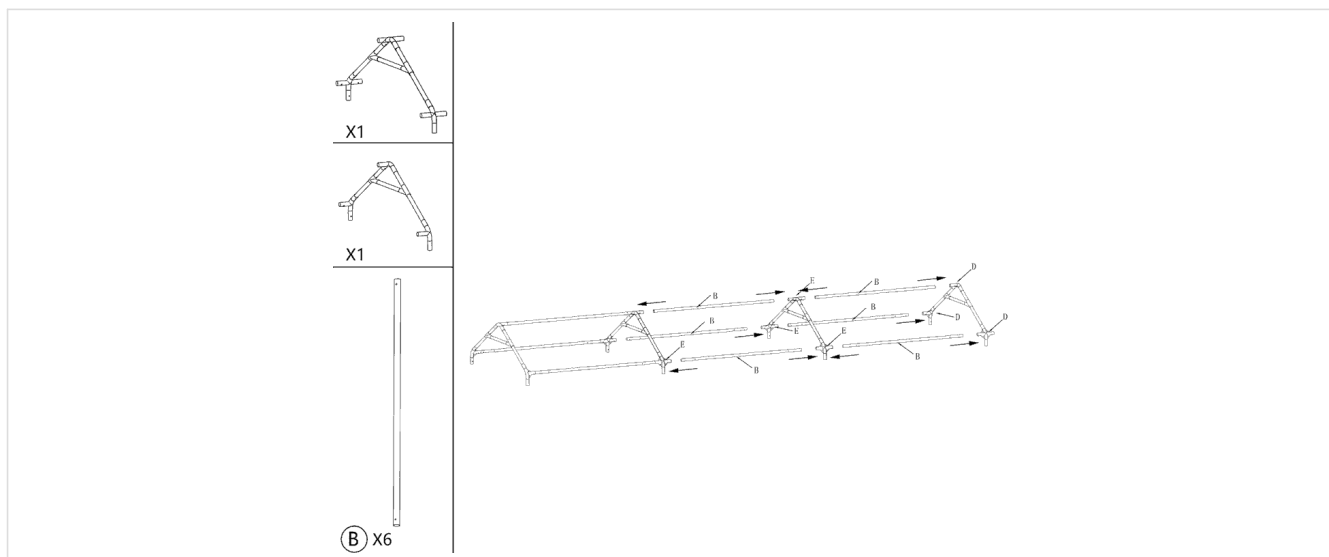


5

Pasul 5 - Contravântuirile acoperișului

În câmpurile acoperișului montați contravântuirile diagonale G conform imaginii. Fixați capetele contravântuirilor cu plăcuțele de îmbinare M și N și cu șuruburile O (M6×50). Strângeți șuruburile cu cheia S și cheia imbus Z.

Piese: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

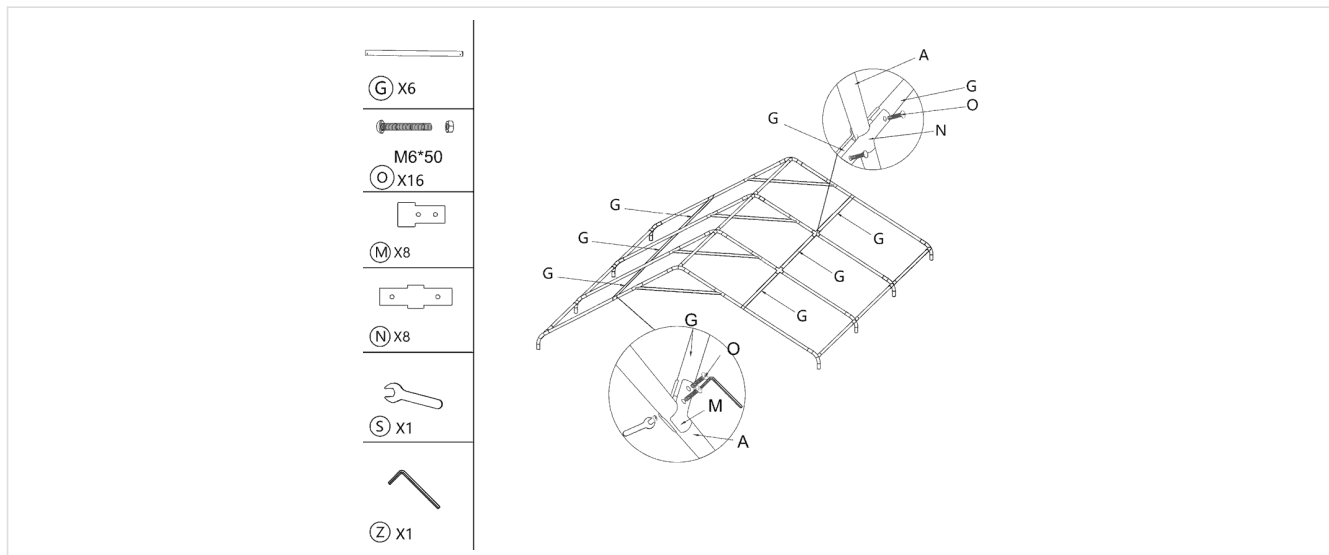


6

Pasul 6 - Prelata de acoperiș

Aruncați prelată de acoperiș T peste structura acoperișului aflată pe sol, astfel încât capetele și colțurile prelatei să se potrivească pe colțurile structurii. Deocamdată fixați prelată doar lejer – o veți întinde complet după ridicarea cortului.

Piese: T x1

⚠ Atenție: La acest pas asigurați-vă că este **calm total, fără vânt**. Acoperișul cu prelată nu este încă ancorat și, la montarea picioarelor, există riscul ca vântul să intre sub el și să-l ridice – ținerea de către persoane poate să nu fie suficientă. Țineți permanent sub control acoperișul cu cadrul în timpul montării picioarelor. **Dacă bate vântul**, montați mai întâi întregul cadru fără prelată (pașii 7 și 8), ancorați-l și abia apoi puneți prelată de acoperiș. Este mai puțin comod, dar sigur.

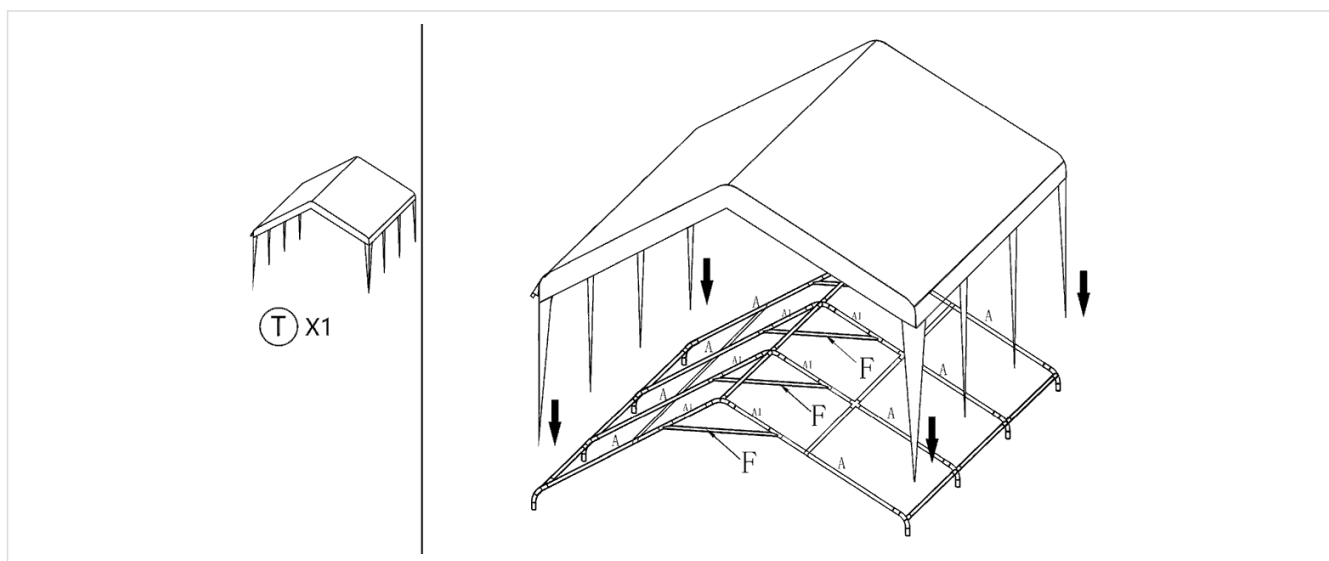


7

Pasul 7 - Pregătirea picioarelor

Pe capătul inferior al fiecărui picior C montați talpa K și fixați-o cu șurubul L. Pregătiți toate cele 8 picioare.

Piese: C x8, K x8, L x8

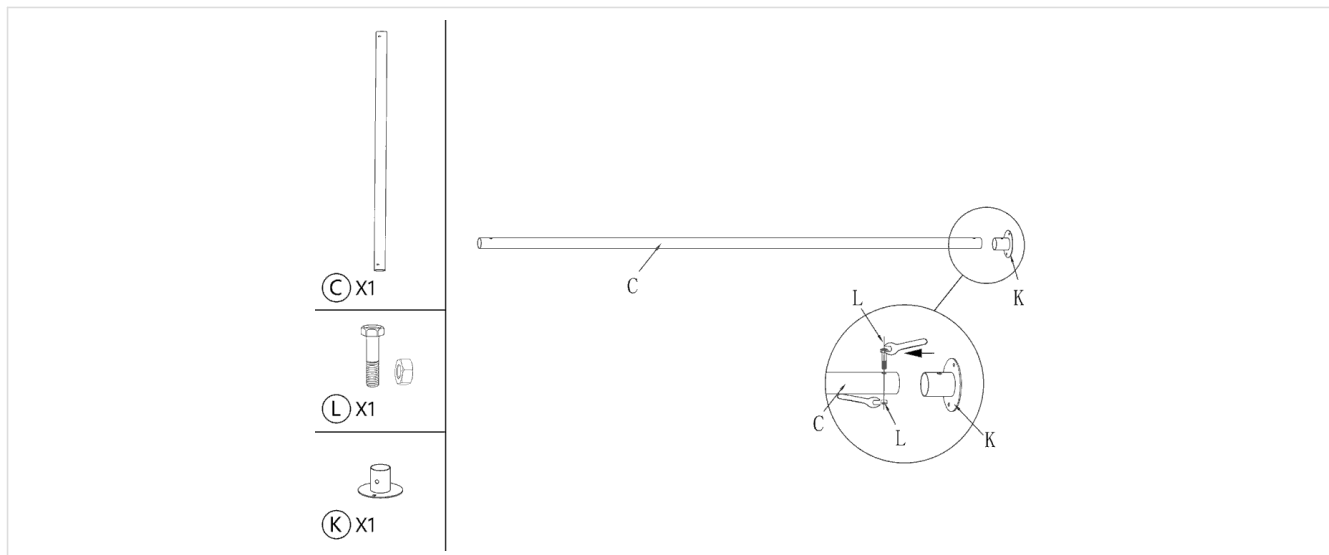


8

Pasul 8 - Ridicarea și ancorarea

Ridicați acoperișul pe o latură lungă și introduceți picioarele C în îmbinările D și E, apoi procedați la fel pe cealaltă latură. Ridicați uniform, ideal 4 persoane. Pe picioare montați îmbinările J, iar la colțuri adăugați contrafișele scurte I. **Imediat după ridicare ancorați cortul** - prin orificiile tălpilor K bateți țărșii P (pe beton folosiți ancorele R).

Piese: C x8, J x8, I x4, P (sau R)

⚠ Atenție: Până când nu sunt montate toate picioarele și cortul nu este ancorat, țineți permanent acoperișul sub control. La vânt există riscul ca acesta să intre sub acoperiș - vezi pasul 6.

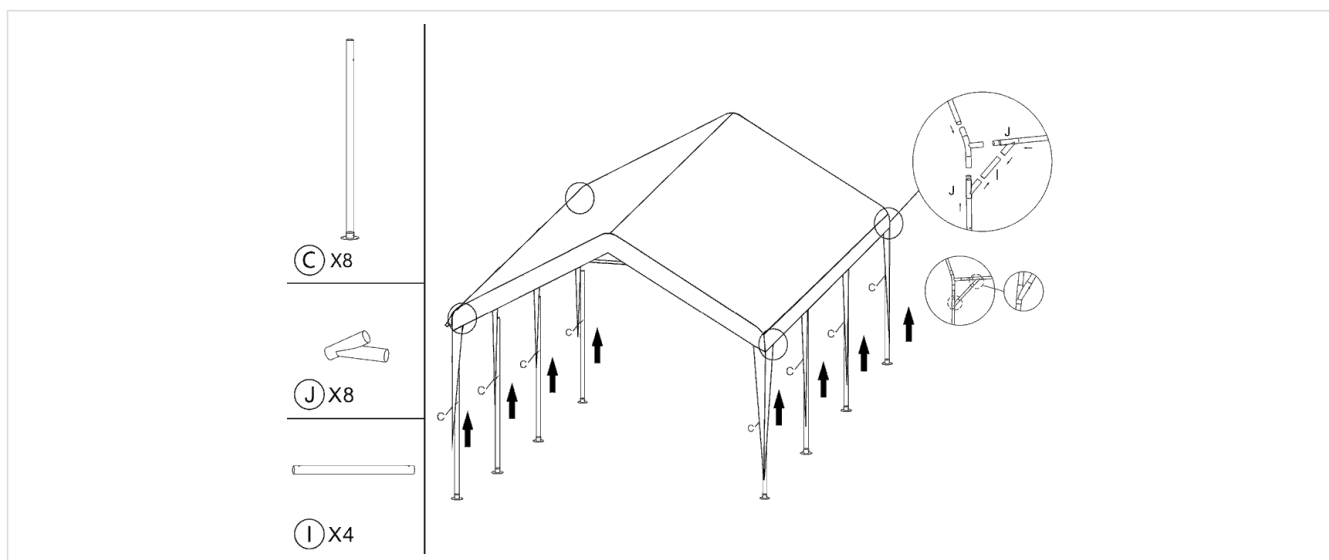


9

Pasul 9 - Pereții

Agățați pereții laterali U (6 buc.) și pereții frontali V (2 buc.) pe cadru și fixați-i cu elasticele cu bilă W – treceți elasticul prin ocheiul peretelui, înfășurați-l în jurul barei și fixați-l cu bila. Uniți pereții alăturați cu fermoarele.


Piese: U x6, V x2, W

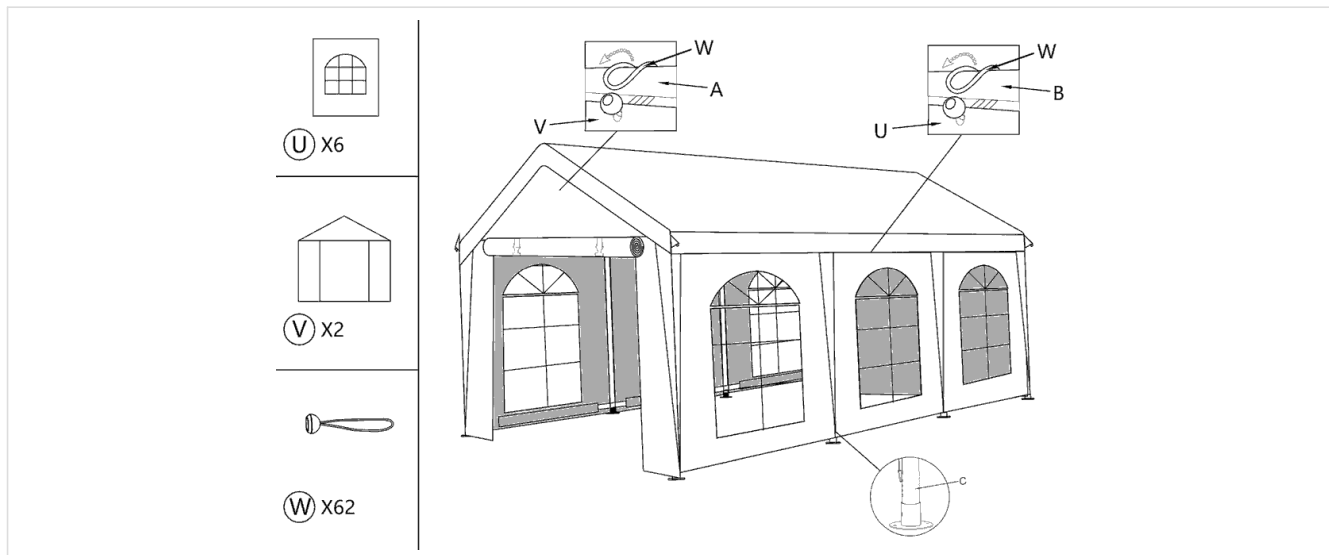
10

Pasul 10 - Pragul pereților frontali

Pe laturile frontale uniți barele de prag în ordinea X + Y + X și fixați-le de capetele inferioare ale picioarelor cu șuruburile L. Pragul menține drept marginea inferioară a peretelui frontal.

Piese: X x4, Y x2, L x4

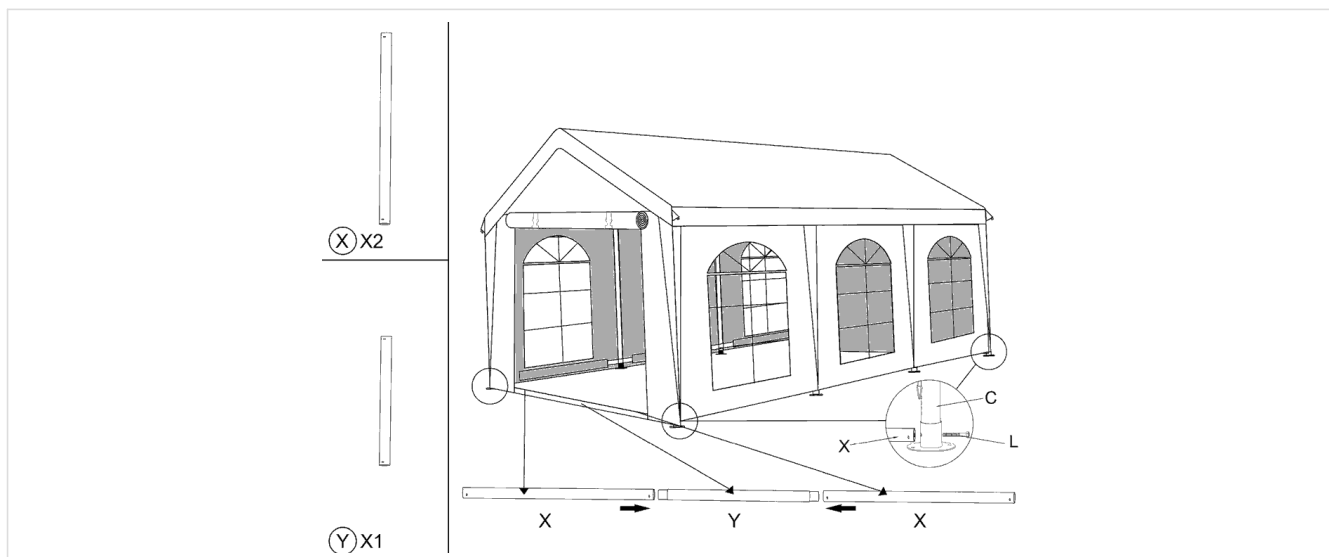


11

Pasul 11 - Contravântuirile pereților, frânghiile și întinderea

În colțurile laturilor lungi montați restul contravântuirilor diagonale G cu plăcuțele M, N și șuruburile O. Ancorați colțurile acoperișului cu frânghiile Q și țăruii P. La final, cu elasticele W **întindeți complet prelată de acoperiș** - fără lăsări și cute, pentru ca apa să se scurgă - și verificați toate ancorările.

Piese: G x6, O x16, M x8, N x8, Q x4, P

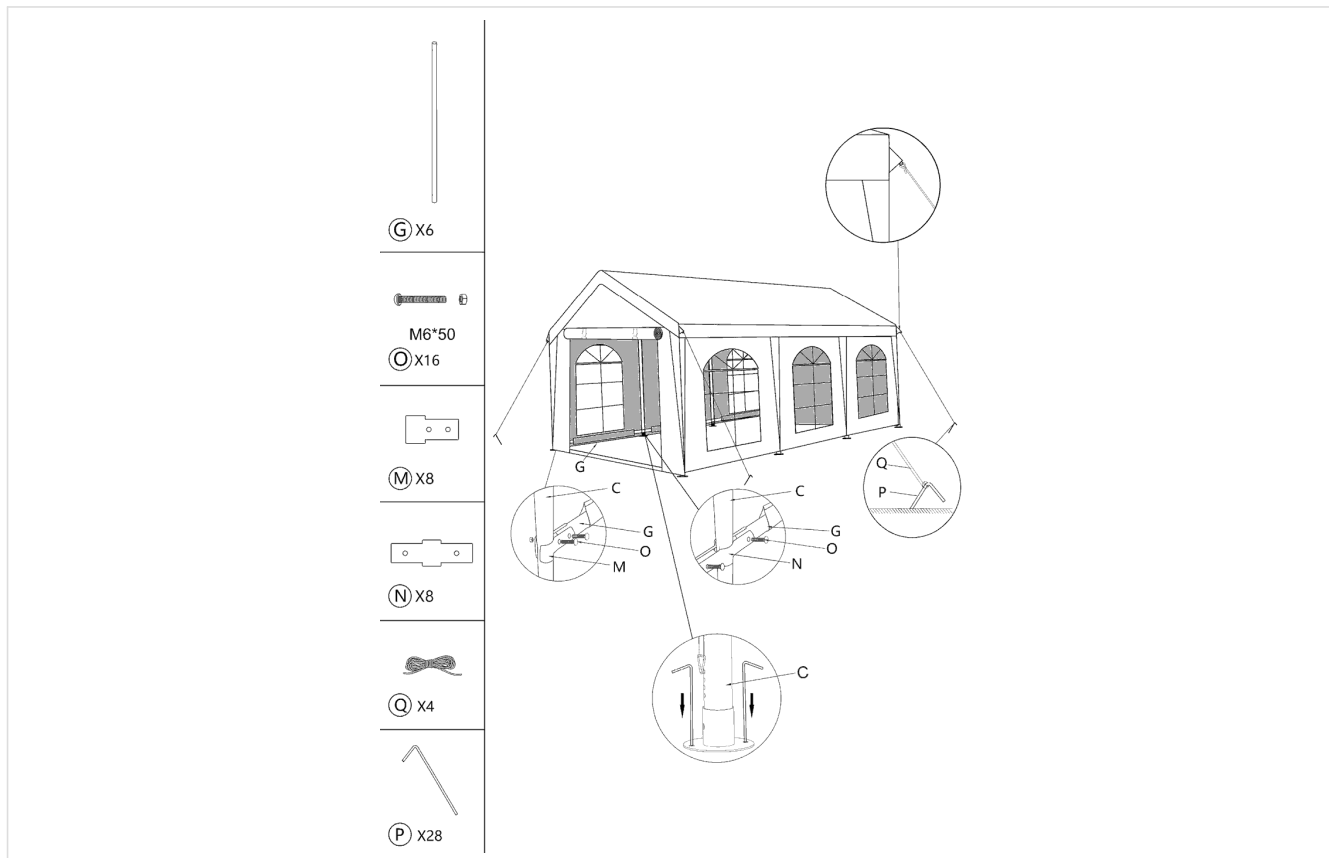

Ancorarea cortului

- **Iarbă, pământ:** prin orificiile fiecărei tălpi K bateți țărșii P (fiecare talpă are 3 orificii). Bateți țărșii complet, înclinat spre exteriorul cortului.
- **Beton, pavaj:** înșurubați tălpile cu ancorele R (diblu + șurub) în orificii găurite. Dacă găurirea nu este posibilă, folosiți la fiecare picior o greutate – saci cu nisip sau apă ori greutateți din oțel din accesoriile BRIMO.
- **Frânghiile de colț:** legați cele 4 frânghii Q de colțurile acoperișului, conduceți-le oblic spre exterior, pe direcția diagonalei, și ancorați-le cu țărșii P. Întindeți frânghiile uniform.
- Înainte de a bate țărșii sau de a găuri, asigurați-vă că sub suprafață nu există cabluri sau conducte. Marcați țărșii și frânghiile – există risc de împiedicare.



Talpa piciorului cu orificii pentru țărșii sau ancore

Prelungirea cortului - 12, 18, 24 m...

Corturile pentru evenimente BRIMO de aceeași lățime pot fi unite cu elementul de îmbinare pentru corturi de evenimente (îl găsiți pe site, la accesoriile BRIMO). Pentru fiecare 6 m suplimentari de lungime aveți nevoie de 1 cort de aceeași lățime și 1 element de îmbinare. Corturile rămân independente – le puteți folosi oricând și separat.

Peretele frontal V poate fi îndepărtat complet – se descoperă întreaga latură frontală, inclusiv frontonul (șarpanta) acoperișului, iar în partea superioară nu există niciun obstacol. Astfel, corturile unite se continuă unul pe altul ca un singur spațiu continuu.

Lungime	Corturi 4 × 6 m	Elemente de îmbinare	Locuri (cca)
4 × 6 m	1	0	25 persoane
4 × 12 m	2	1	50 persoane
4 × 18 m	3	2	75 persoane
4 × 24 m	4	3	100 persoane
4 × 30 m	5	4	125 persoane

Demontare și depozitare

- Demontați cortul în ordine inversă: frânghiile și țărșii, contravântuirile pereților, pragul, pereții, apoi coborâți acoperișul (uniform, 4 persoane), îndepărtați picioarele, prelate și dezasamblați structura acoperișului.
- Pliati prelatele numai uscate și curate. Dacă trebuie să ambalați prelate ude, despachetați-le și uscați-le în 24 de ore – altfel există risc de mucegai.
- Nu îndoiți brusc ferestrele din PVC, mai ales la frig – se pot crăpa. Rulați mai degrabă pereții.
- Depozitați piesele mici (șuruburi, plăcuțe, elastice, țărșii) împreună într-o pungă, ca să nu se piardă.
- Depozitați la loc uscat, ferit de rozătoare și de lumina directă a soarelui.

Întreținere

- Curățați prelatele din PVC cu apă, o perie moale și un detergent delicat. Nu folosiți solvenți, diluanți sau aparate de curățat cu presiune înaltă.
- Înainte de fiecare utilizare verificați țevile, îmbinările și șuruburile. Înlocuiți piesele deteriorate – piesele de schimb BRIMO sunt disponibile 10 ani.
- Pentru întrebări contactați-ne prin www.brimo.eu.

Avertismente de siguranță

- **Cortul nu este destinat acoperirii permanente.** Este un cort mobil pentru evenimente – nu îl lăsați montat pe termen lung, tot anul sau nesupravegheat, chiar dacă durata sa de viață, datorită cadrului din oțel și prelatelor din PVC, este de câteva ori mai mare decât la corturile pliabile.
- **Vânt și furtună:** la vânt puternic sau în rafale și la avertizare de furtună demontați pereții și prelatele, eventual întregul cort. Cortul nu este destinat vântului puternic în rafale.
- **Zăpadă:** acoperișul nu este dimensionat pentru încărcarea cu zăpadă. Îndepărtați imediat zăpada sau demontați cortul.
- **Apă pe acoperiș:** nu permiteți niciodată acumularea apei pe acoperiș. Îndepărtați imediat apa acumulată, de dedesubt, cu un obiect moale.
- **Întinderea prelatei:** întindeți întotdeauna complet prelate de acoperiș cu elasticele W, fără lăsări și cute, pentru ca apa să se scurgă. Verificați periodic întinderea în timpul utilizării.
- **Ancorare:** ancorați întotdeauna cortul – fiecare talpă și cele 4 frânghii de colț. Un cort neancorat se poate răsturna sau poate fi luat de vânt.
- **Supraveghere:** nu lăsați cortul nesupravegheat, mai ales peste noapte și la prognoze meteo nefavorabile.
- **Foc și căldură:** nu folosiți în cort sau în apropierea lui foc deschis, grătare, încălzitoare cu gaz sau alte surse de căldură.
- **Linii electrice:** nu montați cortul sub linii electrice sau în apropierea acestora.
- **Vremea la montaj:** efectuați montajul pe vreme favorabilă, ideal fără vânt. La ridicarea acoperișului cu prelată (pașii 6–8) cortul este neancorat și există riscul ca vântul să intre sub el – ținerea de către persoane poate să nu fie suficientă. Dacă bate vântul, montați și ancorați mai întâi întregul cadru și abia apoi puneți prelate de acoperiș.
- **Montaj:** montați cu 2–4 persoane, purtând mănuși de lucru. La ridicarea acoperișului asigurați o ridicare uniformă și aveți grijă la degete în îmbinări.
- Nu agățați obiecte grele de cadru, nu vă cățărați pe structură și nu folosiți piese deteriorate. Folosiți numai piese originale BRIMO.
- Copiii nu au voie să se afle în apropierea cortului în timpul montajului și demontării.

Garanția nu acoperă daunele cauzate de vânt, zăpadă, apă acumulată, ancorare insuficientă sau nerespectarea acestor instrucțiuni.